

了解 Domain、HMI Group、User

Domain 是人机管理的基本区块, 一个网域 (Domain) 可包含多个人机 (HMI)、人机群组 (HMI Group)、以及用户 (Domain User)。人机需先完成开通手续方可加入 Domain。

网域 (Domain), 管理帐号 (Domain Admin): 这是人机管理的基本区块。一个网域可包含多个用户 (User)、人机群组 (HMI Group) 以及人机 (HMI), 然而, 每一台人机只能归属于一个 Domain。一个网域 (Domain) 由唯一的管理帐号 (Domain Admin) 管理。此管理帐号可登录 <https://www.easyaccess.cn> 修改网域内的信息, 亦可用于登入 EasyAccess 2.0 客户端程式。

人机群组 (HMI Group): 在 Domain 当中的人机可以被分配到不同的群组。在群组中的用户可以连接所有在该群组中的人机。对 Domain Admin 来说, 人机群组提供了更便利的方法, 用于管理 Domain User 链接人机的权限。一台人机可以被分配到一个以上的群组当中。

用户 (User): 用户拥有可登录 EasyAccess 2.0 的帐号。使用这个帐号登录后, 可以连接至分配给该帐号的人机, 以及分配给该帐号的人机群组中的所有人机。此帐号由 Domain Admin 管理。

EasyAccess 2.0 人机管理主要原则:


一台人机最多仅能属于一个 Domain

范例

以下图标为一个网域范例。

- 在此范例中, Domain 命名为 "MyDomain", 并包含两个 User: Peter 以及 Nina。
- 在此范例中, HMI 被分配至人机群组 Group I, Group II, Group III...等。一个 HMI 可以被分配至一个以上的 Group。(如 HMI A)
- 一个 User 可以分配至多个 Group 中, 并可以连接在所属群组中的 HMI。(如 User Peter 与 Group I)
- 每个 User 可以连接直接分配给该用户的 HMI。(如 User Nina 与 HMI J)
- 多个 User 可以连接同一个 HMI, 透过将 HMI 分配至 Group (如 HMI A), 或是将 HMI 直接分配给 User (如 HMI H)。

上述配置皆由 Domain Admin 管理。使用 Domain Admin, 可以运用最大的自由度, 轻松管理 Domain。

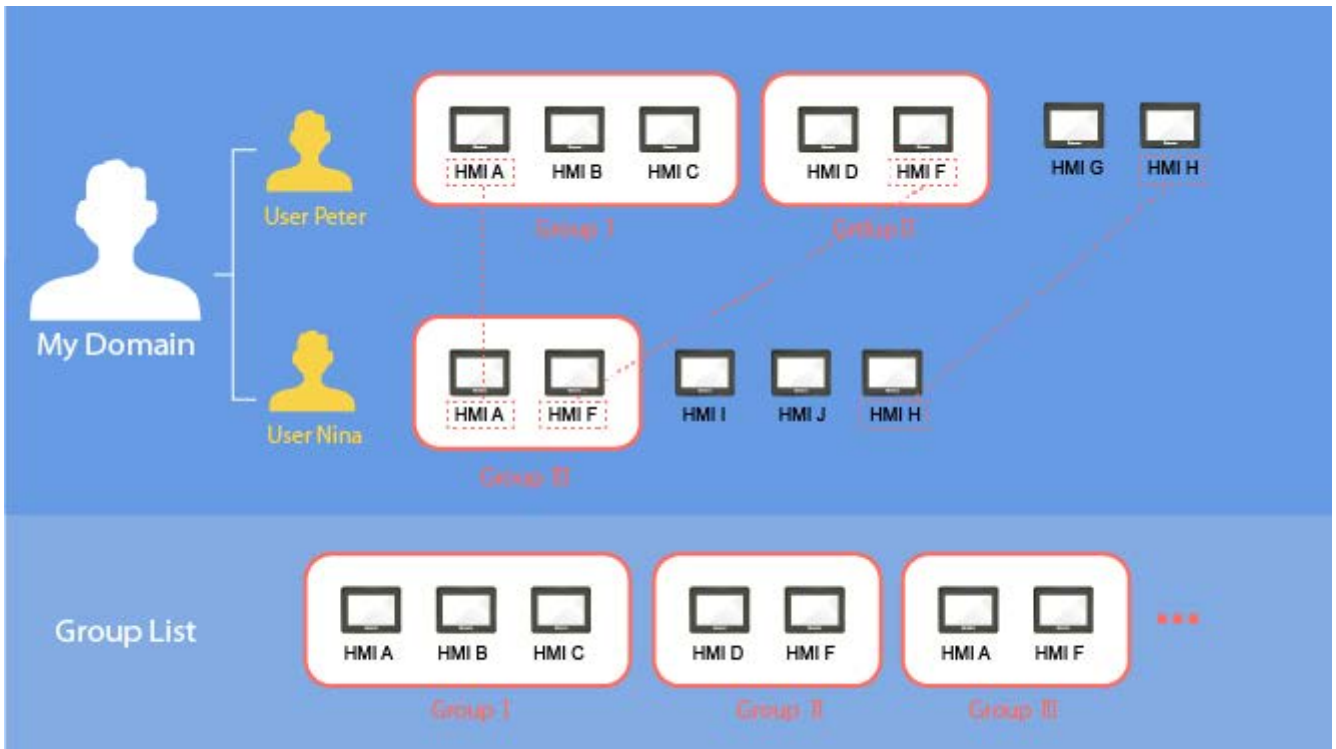

MyDomain 配置 (Domain 范例)